

MEMBRANY DACHOWE CREATON

UNO 120 Classic, DUO 150 Classic/Extra, DUO 180 Classic/Extra, TRIO 210 Extra, DUO 270 Longlife Extra

INSTRUKCJA MONTAŻU


WYMAGANE NARZĘDZIA:

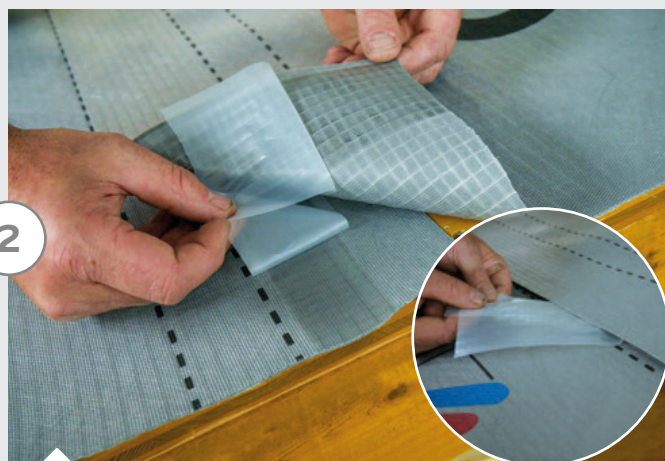
nożyczki/ nóż, zszywacz młotkowy, wkrętarka, wałek dociskowy


WYMAGANE PRODUKTY:

membrana dachowa CREATON UNO 120 Classic, DUO 150 Classic/Extra, DUO 180 Classic/Extra, TRIO 210 Extra, DUO 270 Longlife Extra, masa klejąca do membran 310 ml


1

- 1** Membranę rozwinąć poziomo na dachu. Dopuszcza się układanie membrany bezpośrednio na krokwiach.
- 2** Membranę można układać na warstwie odpornej na nacisk (szalunek) z desek lub płyt drewnopochodnych oraz nakrokwiowych płytach izolacyjnych (nie dotyczy membrany UNO Classic).
- 3** Membranę układać w temperaturze otoczenia od +5°C do +40°C.
- 4** Zakłady poziome szerokości 15 cm wykonać zgodnie z kierunkiem spływu wody.
- 5** W celu zachowania odpowiedniej wielkości zakładu należy stosować się do wyznaczonych linii na wierzchniej stronie membrany.
- 6** Membranę podczas montażu należy odpowiednio naciągnąć, aby uniknąć powstawania zagłębień i zastoin wodnych.
- 7** Wstępnie mocować w miejscu występowania krokwi za pomocą zszywacza młotkowego.


2

- 1** Odpowiednio ułożony pas membrany skleić z poprzednim za pomocą zintegrowanych pasków klejących jeżeli takowe występują.
- 2** Aby wykonać klejenie należy usunąć folię zabezpieczającą równolegle po obydwu stronach łączenia.

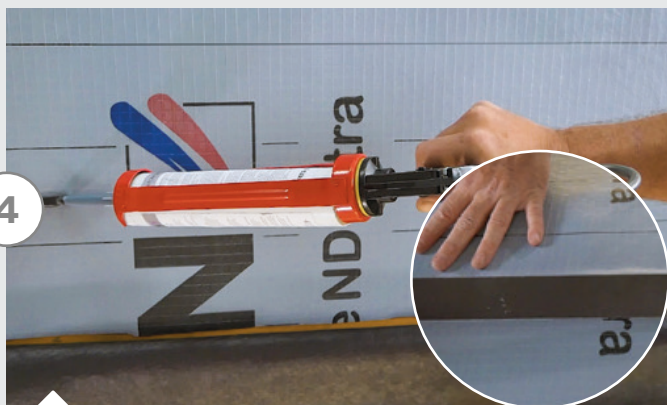

3

- 1** Docisnąć zakład dłonią lub wałkiem dociskowym.

MEMBRANY DACHOWE CREATON

UNO 120 Classic, DUO 150 Classic/Extra, DUO 180 Classic/Extra, TRIO 210 Extra, DUO 270 Longlife Extra

INSTRUKCJA MONTAŻU

4


- 1** Połączenia poprzeczne szerokości ok. 15 cm należy wykonywać w miejscu występowania krokwi.
- 2** W miejscu łączenia poprzecznego, pomiędzy warstwy membrany nanieść pasek masy klejącej do membrany.
- 3** Kontrłatę zamocować mechanicznie.

5


- 1** Połączyć membranę z okapem za pomocą zintegrowanego paska klejącego. W przypadku braku zintegrowanych pasków klejących membranę przykleić za pomocą masy klejącej do membrany.
- 2** Szerokość zakładu membrany na element okapu powinien wynosić minimum 10 cm.

Uwaga: membranę naciągnąć na okap aby uniknąć powstawania zagłębień na membranie, gdyż może to powodować występowanie zastoin wodnych oraz przecieki.

6


- 1** Na wstępnie zamocowaną membranę w miejscach występowania krokwi ułożyć kontrłaty.

Uwaga: w celu wyznaczenia miejsca ułożenia kontrłat można użyć sznurka traserskiego.

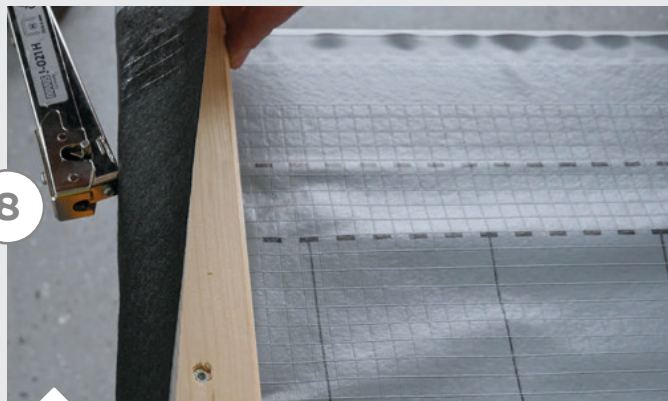
7


- 1** Kontrłaty zamocować mechanicznie.

MEMBRANY DACHOWE CREATON

UNO 120 Classic, DUO 150 Classic/Extra, DUO 180 Classic/Extra, TRIO 210 Extra, DUO 270 Longlife Extra

INSTRUKCJA MONTAŻU



- 1 Na krawędzi szczytowej uwzględnić naddatek wielkości około 15 cm.
- 2 Po zamontowaniu kontrłaty membranę przymocować do kontrłaty za pomocą zszywacza młotkowego.
- 3 Nadmiar membrany odciąć.



- ! Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania na dachu z narzędzi wykorzystujących olej.

Substancje oleiste mogą trwale uszkodzić membrany wykonane z materiałów polipropylenowych (nie dotyczy modelu DUO 270 extra Longlife).