

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMAGANE NARZĘDZIA:

Marker, nóż, piła do wycinania otworów,
śrubokręt z końcówką krzyżakową



WYMAGANE PRODUKTY:

Zestaw montażowy kominka SIGNUM
(skład zestawu podany poniżej)

SKŁAD ZESTAWU MONTAŻOWEGO:



Kominek SIGNUM



G - Giętki przewód
przyłączeniowy



Adapter uszczelniający



! Wskazówka:

Zestaw zawiera części A-C.

Adapter nie jest dodawany do kominka SIGNUM, należy go zamówić osobno.



A - Wspornik podstawy



B - Pierścień zatrzaskowy



C - Gumowa tuleja doszczelniająca

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA


INSTRUKCJA MONTAŻU


1

- 1** Z załączonego wzornika wycisnąć koło o wielkości średnicy przewodu kominka.
- 2** Określić miejsce montażu kominka SIGNUM na dachu.


2

- 1** Przed odrysowaniem wzornika na powierzchni membrany przyłożyć wzornik do dolnej części rury kominka SIGNUM.

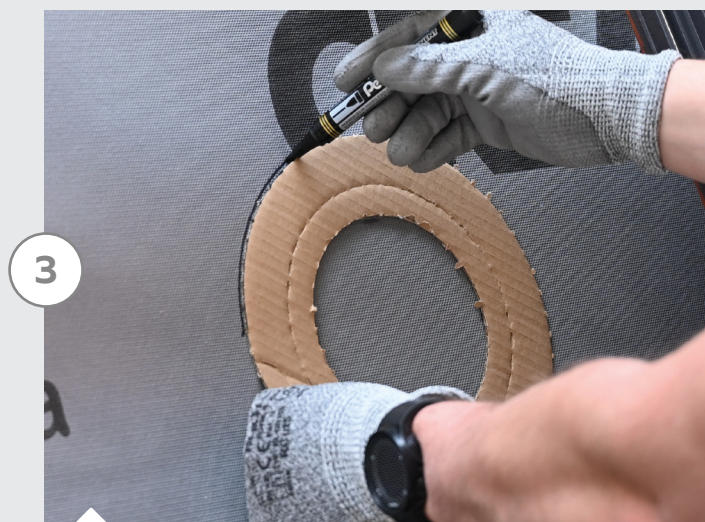
3


- 1** Nie przesuwając szablonu odłożyć kominek Signum oraz za pomocą markera zaznaczyć pozycję otworu/ przejścia dla adaptera.


4

- 1** Wyciąć otwór w membranie wstępnego krycia w miejscu oznaczenia za pomocą ostrego noża i usunąć ją.
- !** **Wskazówka:** W przypadku występowania deskowania/szalunku należy wyciąć otwór także w tej warstwie za pomocą piły.


KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

INSTRUKCJA MONTAŻU

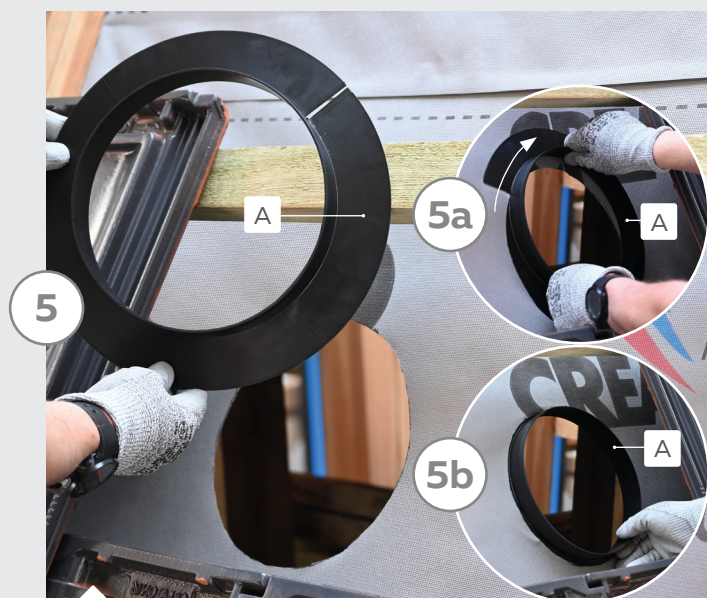


1 Wsunąć krawędź membrany wstępnego krycia w szczelinę wspornika podstawy (A) i nałożyć ją na wspornik wykonując obrót wspornikiem o 360 st. w prawo (rys. 5a).

2 Rysunek 5b obrazuje poprawnie zamocowany wspornik podstawy (A).

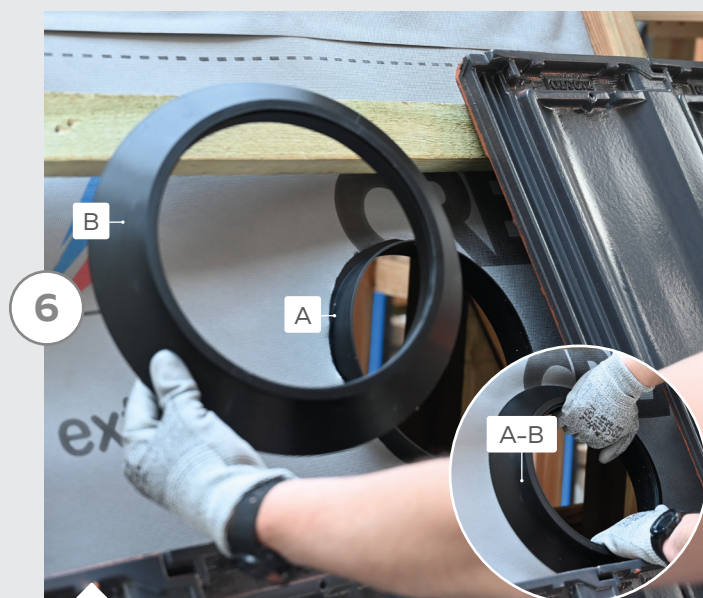

1 Umieścić pierścień zatraskowy (B) na wsporniku podstawy (A), a następnie nacisnąć na całym obwodzie pierścienia, aż do usłyszenia kliknięcia pierścienia zatraskowego.

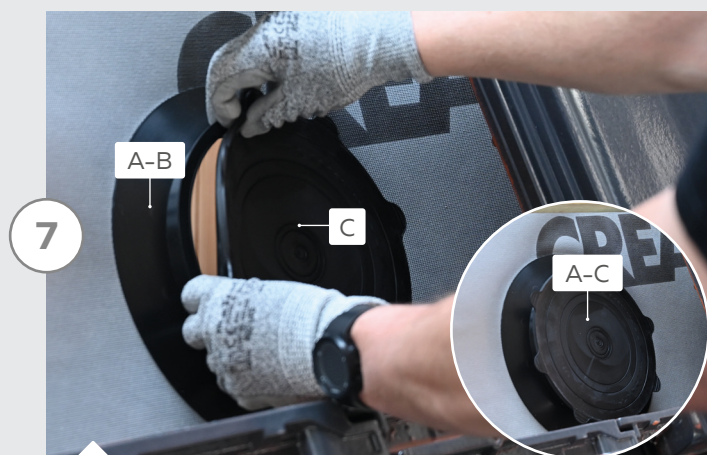

1 Na poprawnie zaciśnięty pierścień nałożyć szczelną gumową tuleję doszczelniającą.



1 W gumowej tulei doszczelniającej ostrym nożem wyciąć otwór odpowiadający średnicy dolnej części rury kominka SIGNUM.

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

INSTRUKCJA MONTAŻU




9

Uwaga: W przypadku montażu membran wstępnego krycia marki CREATON należy ściśle przestrzegać wytycznych przedstawianych w instrukcjach montażu tych produktów.




10

- 1 Umieścić kominek SIGNUM w adapterze oraz zamocować kominek za pomocą wkrętu lub klamry bocznej do łąty konstrukcyjnej, w taki sam sposób jak dachówkę na połaci dachu.

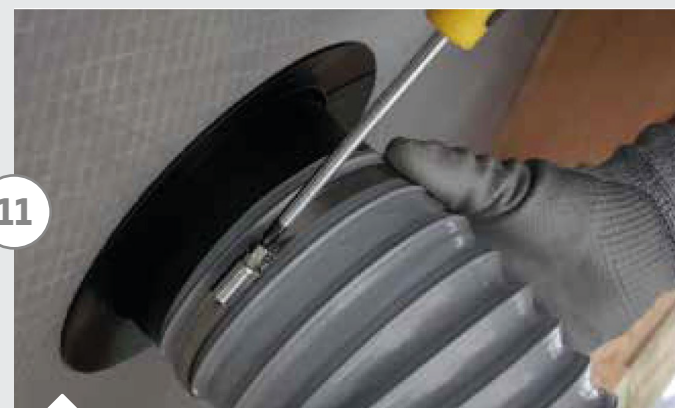

11

- 1 Zamontować giętki przewód przyłączeniowy od spodniej strony dachu do dolnej części rury kominka za pomocą stalowej obejmy dołączonej do zestawu.

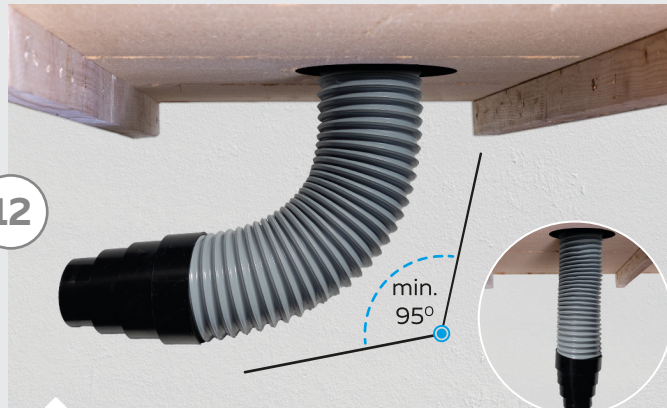

12

- 1 Widok z przestrzeni poddasza. Należy upewnić się, że kąt przełamania giętkiego przewodu przyłączeniowego wynosi minimum 95 stopni względem płaszczyzny pionowej. Zapewni to prawidłowe odprowadzenie ewentualnych skroplin lub przedostającej się wilgoci.
- ! **Wskazówka:** Dzięki przewężeniu na końcu giętkiego przewodu przyłączeniowego możliwe jest podłączenie rur o średnicach 100/90/70 mm.

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

INSTRUKCJA MONTAŻU



Uwaga:

- 1 Należy stosować się do wymagań zawartych w przepisach krajowych oraz w normach krajowych i europejskich (jak np. DIN lub EN).
- 2 Instalator jest odpowiedzialny za obróbkę i montaż wyrobów zgodnie z instrukcją montażu, a w konsekwencji za szczelność pokrycia dachowego.
- 3 Firma CREATON Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.