

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM 3.0 DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK IMPORTOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMAGANE NARZĘDZIA:

Marker, nóż, piła do wycinania otworów,
śrubokręt z końcówką krzyżakową



WYMAGANE PRODUKTY:

Zestaw montażowy kominka SIGNUM
(skład zestawu podany poniżej)

SKŁAD ZESTAWU MONTAŻOWEGO:



Kominek SIGNUM

z wymienną górną częścią
konstrukcyjną



Adapter uszczelniający



! Wskazówka:

Zestaw zawiera części A-G. Zaznaczenie poszczególnych części kolorami służy jedynie lepszej wizualizacji. Produkty są wytwarzane w kolorze czarnym.



A - Osłona złączki
z gwintem



B - Gumowa tuleja
doszczelniająca



C1 - Przedłużka



C2 - Pierścień zatraskowy



D - Wspornik
podstawy 125



E - Mufa redukcyjna
F - Uszczelka



G - Giętki przewód
przyłączeniowy

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM 3.0 DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK IMPORTOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU


1


- 1 Określić miejsce mocowania kominka SIGNUM na dachu.
- 2 Na podstawie miejsca mocowania kominka SIGNUM ustalić miejsce montażu adaptera.
- 3 Od wewnętrznej strony przewodu kominka SIGNUM zaznaczyć markerem położenie przewodu wentylacyjnego.


2
2a

- 1 Korzystając z dostarczonego szablonu lub pierścienia zatrzaskowego C2, zaznaczyć pozycję otworu/prześcia dla adaptera.
- 2 Wyciąć otwór w membranie wstępnego krycia w miejscu oznaczenia za pomocą ostrego noża i usunąć ją (rysunek 2a).


3

- 1 Wyciąć otwór w izolacji/szalunku za pomocą noża lub piły wzdłuż krawędzi wyciętego otworu w membranie wstępnego krycia.

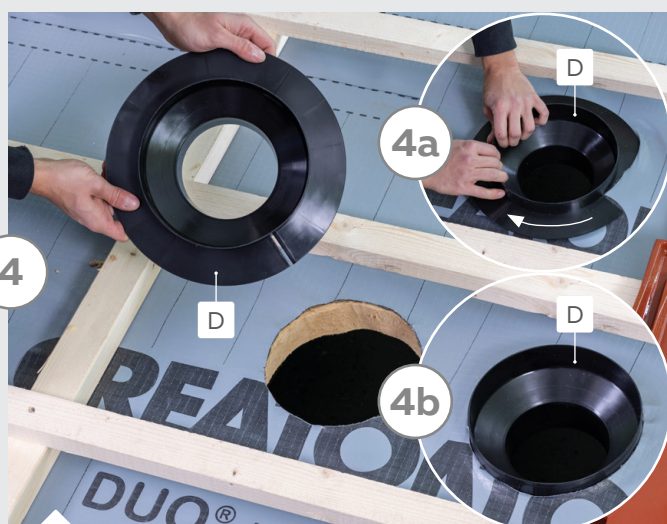
4
4a
4b

- 1 Wsunąć krawędź membrany wstępnego krycia w szczelinę wspornika podstawy (D) i nałożyć ją na wspornik wykonując obrót wspornikiem o 360 st. w prawo (rysunek 4a).
- 2 Rysunek 4b obrazuje poprawnie zamocowany wspornik podstawy (D).

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM 3.0 DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK IMPORTOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU



- 1 Przedłużka (C1) jest już wstępnie zamontowana.
- 2 Umieścić zmontowany pierścień zatrzaskowy (C2) z osłoną (A) i uszczelką (B) na wsporniku podstawy (D), a następnie lekko nacisnąć, aż do usłyszenia kliknięcia pierścienia zatrzaskowego.




Uwaga: W przypadku montażu membran wstępnego krycia marki CREATON należy ściśle przestrzegać wytycznych przedstawianych w instrukcjach montażu tych produktów.



- 1 W przypadku mniejszych średnic rur przyłącza domowego można zastosować mufę redukcyjną (E) dla średnic 120/100/90 mm. Mufę redukcyjną (E) wraz z uszczelką (F) nasunąć na wspornik podstawy (D) i sprawdzić szczelność połączenia.


Uwaga: Szczelne nałożenie uszczelki (F) na mufę redukcyjną (E) wpływa na prawidłowe funkcjonowanie instalacji.

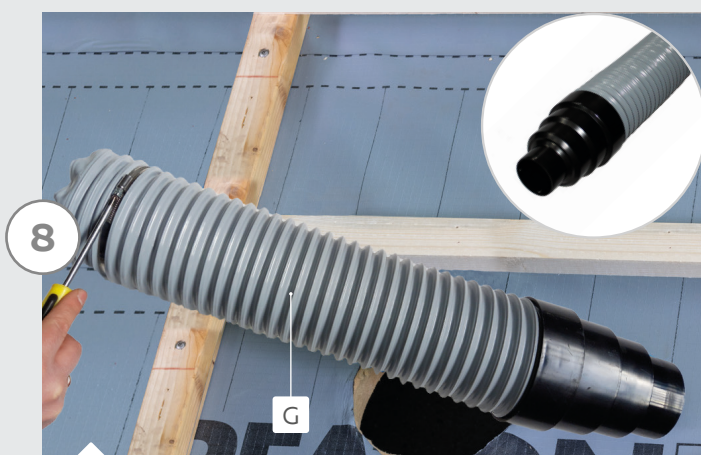

- 1 Przy zastosowaniu giętkiego przewodu przyłączeniowego (G) usunąć mufę redukcyjną (E) z uszczelką (F). Giętki przewód przyłączeniowy należy nasunąć na wspornik podstawy i zamocować z wykorzystaniem obejmy zaciskowej za pomocą śrubokręta.
- 2 Sprawdzić szczelność dopasowania.
- 3 W przypadku zastosowania giętkiego przewodu przyłączeniowego (G) montaż adaptera doszczelniającego (A-D) do membrany wstępnego krycia przebiega tak samo (rys. 4-5).

KOMINEK ODPOWIEETRZAJĄCY CREATON SIGNUM 3.0 DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK IMPORTOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU

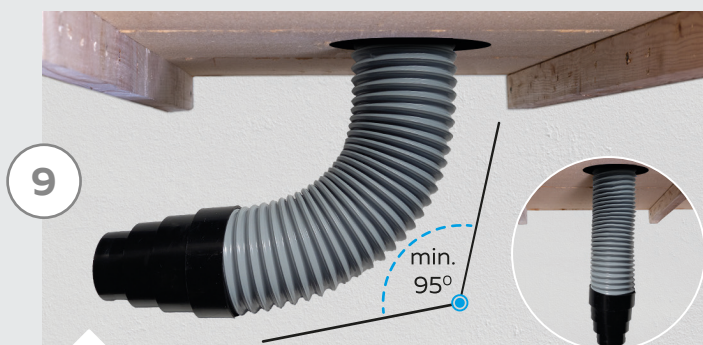

- 1 Widok z przestrzeni poddasza. Należy upewnić się, że kąt przełamania giętkiego przewodu przyłączeniowego wynosi minimum 95 stopni względem płaszczyzny pionowej. Zapewni to prawidłowe odprowadzenie ewentualnych skroplin lub przedostającej się wilgoci.

! **Wskazówka:** Giętki przewód przyłączeniowy CREATON nadaje się do podłączenia kominków odpowietrzających o średnicy DN 100 mm i DN 125 mm. Dzięki przewężeniu na końcu giętkiego przewodu przyłączeniowego możliwe jest podłączenie rur o DN 100/90/70 mm.




- 1 Umieścić kominek SIGNUM w adapterze.

Uwaga: Należy upewnić się, że dolna część kominka ceramicznego jest wsunięta centralnie w adapter dla zapewnienia szczelności.



- 1 Przykręcić czapkę ceramiczną (gwint prawy).

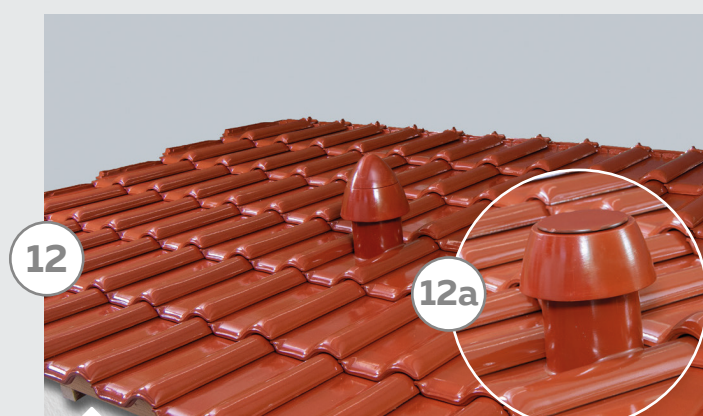

- 1 Wykończenie czapką ceramiczną.

! **Sposób aletnatywny:** Wykończenie przykręcaną płaską nasadką dołączoną do zestawu (rys 12a).

KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM 3.0 DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK IMPORTOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU



Uwaga:

- 1 Należy stosować się do wymagań zawartych w przepisach krajowych oraz w normach krajowych i europejskich (jak np. DIN lub EN).
- 2 Instalator jest odpowiedzialny za obróbkę i montaż wyrobów zgodnie z instrukcją montażu, a w konsekwencji za szczelność pokrycia dachowego.
- 3 Firma CREATON Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.