

ALUMINIOWY SYSTEM KOMUNIKACJI DACHOWEJ DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH CREATON

INSTRUKCJA MONTAŻU NA PRZYKŁADZIE ŁAWY KOMINIARSKIEJ



WYMAGANE NARZĘDZIA:
wkrętarka, klucz płaski
rozm.13



WYMAGANE PRODUKTY:
alumiuniowa dachówka podstawowa dedykowana do danego modelu dachówki ceramicznej, łąwa kominiarska aluminiowa krótka/długa



1

Zaleca się, aby prace montażowe aluminiowego systemu komunikacji prowadzić równoległe z pracami montażowymi pokrycia dachowego.

- 1 Aluminiową dachówkę podstawową przymocować do łąwy za pomocą dwóch wkrętów dołączonych do dachówki.
- 2 Montaż dodatkowej łąwy nie jest konieczny.



2

- 1 W przypadku łąwy kominiarskiej wymagane jest montaż dwóch aluminiowych dachówek podstawowych.
- 2 Odległość między nimi zależy od modelu dachówki.



3

- 1 Ławę połączyć z aluminiowymi dachówkami podstawowymi za pomocą nakrętek dołączonych do zestawu.
- 2 Dokręcić nakrętki kluczem o rozmiarze 13 do momentu wycucia wyraźnego oporu. W razie potrzeby wyregulować rozstaw wsporników łąwy za pomocą 4 śrub łączących wsporniki z podestem.




4

- 1 Wyregulować pochylenie łąwy za pomocą dwóch śrub umiejscowionych na każdym ze wsporników łąwy. W razie potrzeby jedną ze śrub całkowicie wyjąć i umiejscowić w odpowiednim otworze.
- 2 Nakrętki dokręcić kluczem o rozmiarze 13 do momentu wycucia wyraźnego oporu.

ALUMINIOWY SYSTEM KOMUNIKACJI DACHOWEJ DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH CREATON

INSTRUKCJA MONTAŻU NA PRZYKŁADZIE ŁAWY KOMINIARSKIEJ

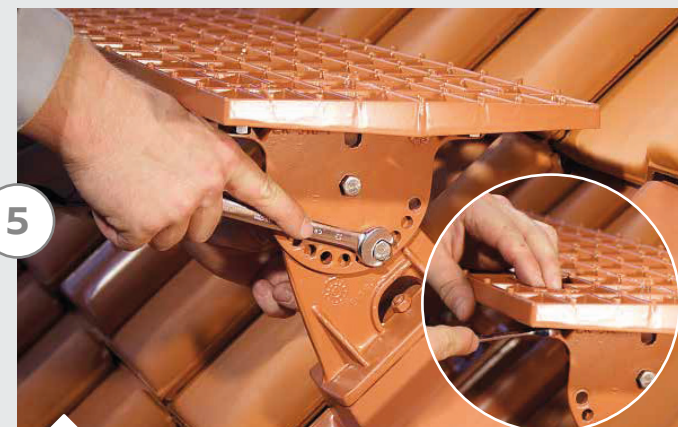

5

- 1 Sprawdzić kontrolnie dokręcenie wszystkich nakrętek.



- ! Prezentowany system zgodnie z normą DIN 18160-5 może być montowany na dachach o kącie nachylenia od 10-60°. Elementy systemu komunikacji CREATON dopasowane są do każdego modelu dachówki ceramicznej pod względem kształtu oraz koloru.